


Montage sur barre anti-panique JPM série 89


Montage sur barre anti-panique JPM série 89

- 1** Tracer une ligne horizontale sur la porte et l'huissierie coté gâche à 1049 mm du sol fini.
- 2** Placer les gabarits de pose sur la porte en fonction de l'emplacement de la gâche
- 3** Vérifier la distance la distance d'entraxe
- 4** Pointer la position des trous.
Percer les trous nécessaires au passage des vis et du carré du KEYLEX (∅ 12, 15 et 26) et les avant-trous des vis de fixation de la barre en respectant les diamètres recommandés.
- 5** Retirer les gabarits et monter le KEYLEX à l'aide de la platine p1 et des vis V6 et V7. vérifier le bon fonctionnement du Keylex

NOTA :
le carré doit être coupé à une longueur égale à l'épaisseur de la porte + 8 mm

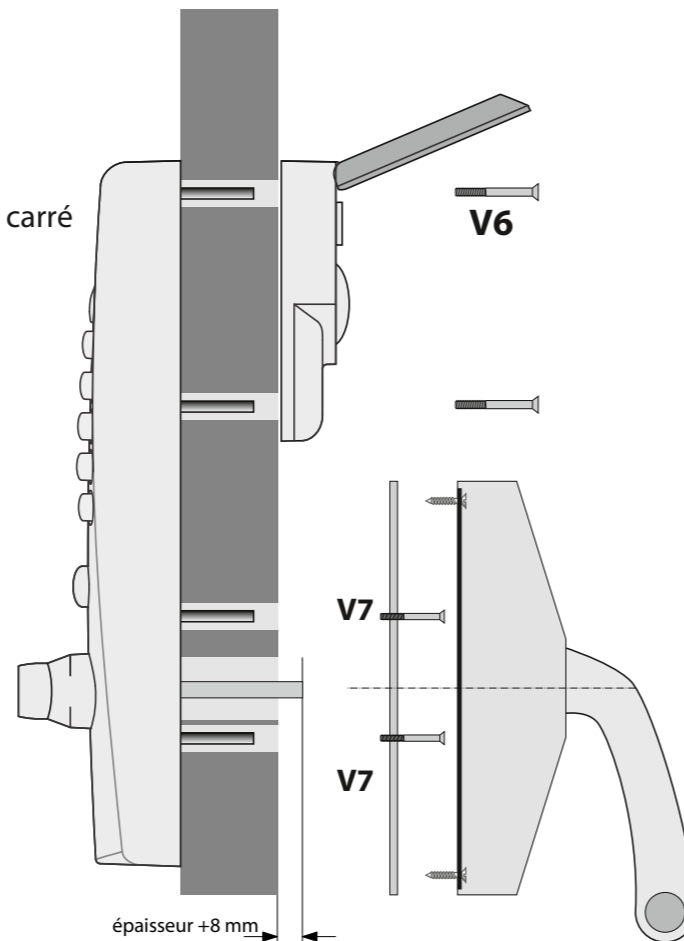

- 6** Enlever les capots et installer l'anti-panique sur la platine p1 coté pène en suivant les instructions fournies par le fabricant de la barre anti-panique pour la découpe et l'installation. Vérifier le niveau et installer l'anti-panique sur la platine p2 coté gond. Fixer la gâche et vérifier le bon fonctionnement avant d'installer les capots.

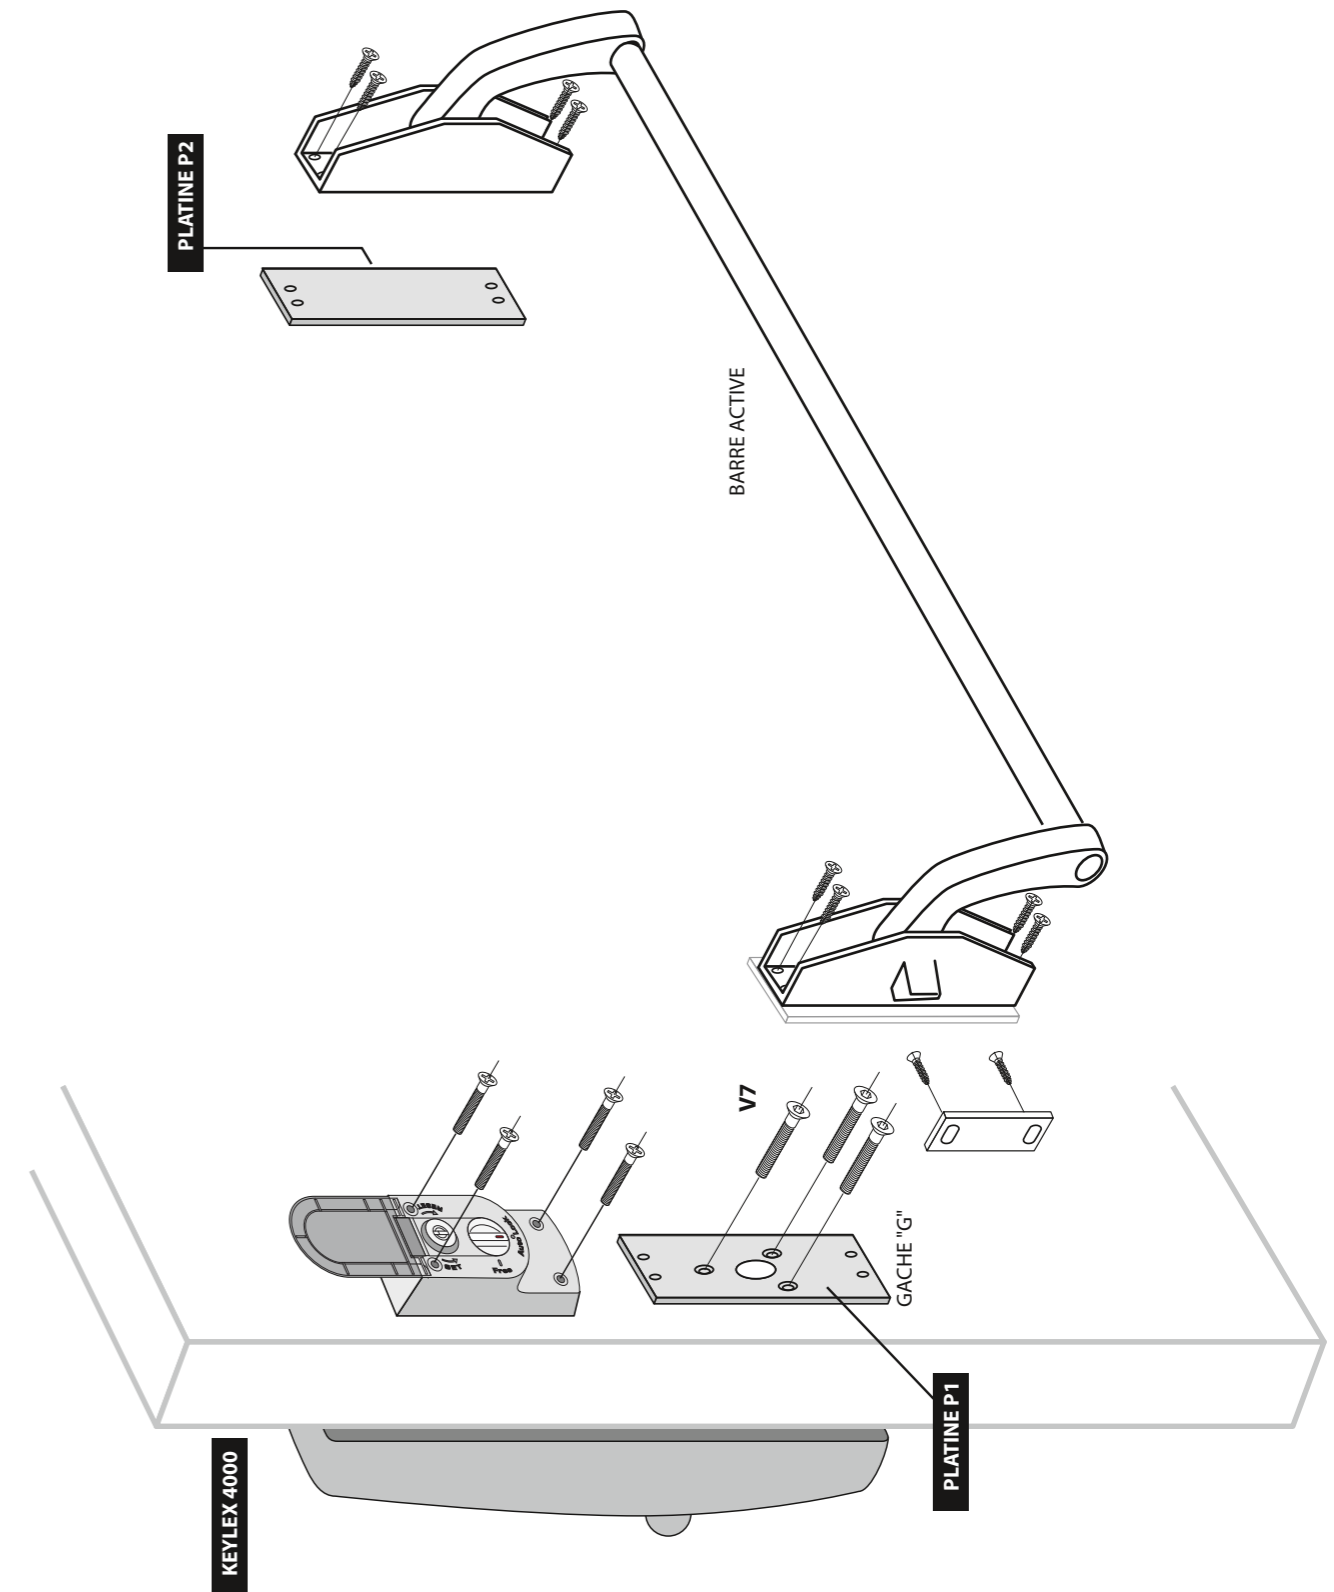

Plan de perçage de la porte

KEYLEX® 4000

Montage sur barre anti-panique


JPM série 89

Ø perçage portes en tôle

épaisseur tôle	V2-V3 vis 4,8x32	V9 vis 4,8x25
0,6 à 1	Ø 3,7	Ø 3
1,2 à 1,5	Ø 3,8	Ø 3,2
2 à 2,5	Ø 4	Ø 3,5
3 à 3,5	Ø 4,3	
4 à 4,5	Ø 4,4	

COTÉ BARRE ANTI-PANIQUE

Axe à positionner en fonction
du choix de la gâche
cf notice JPM

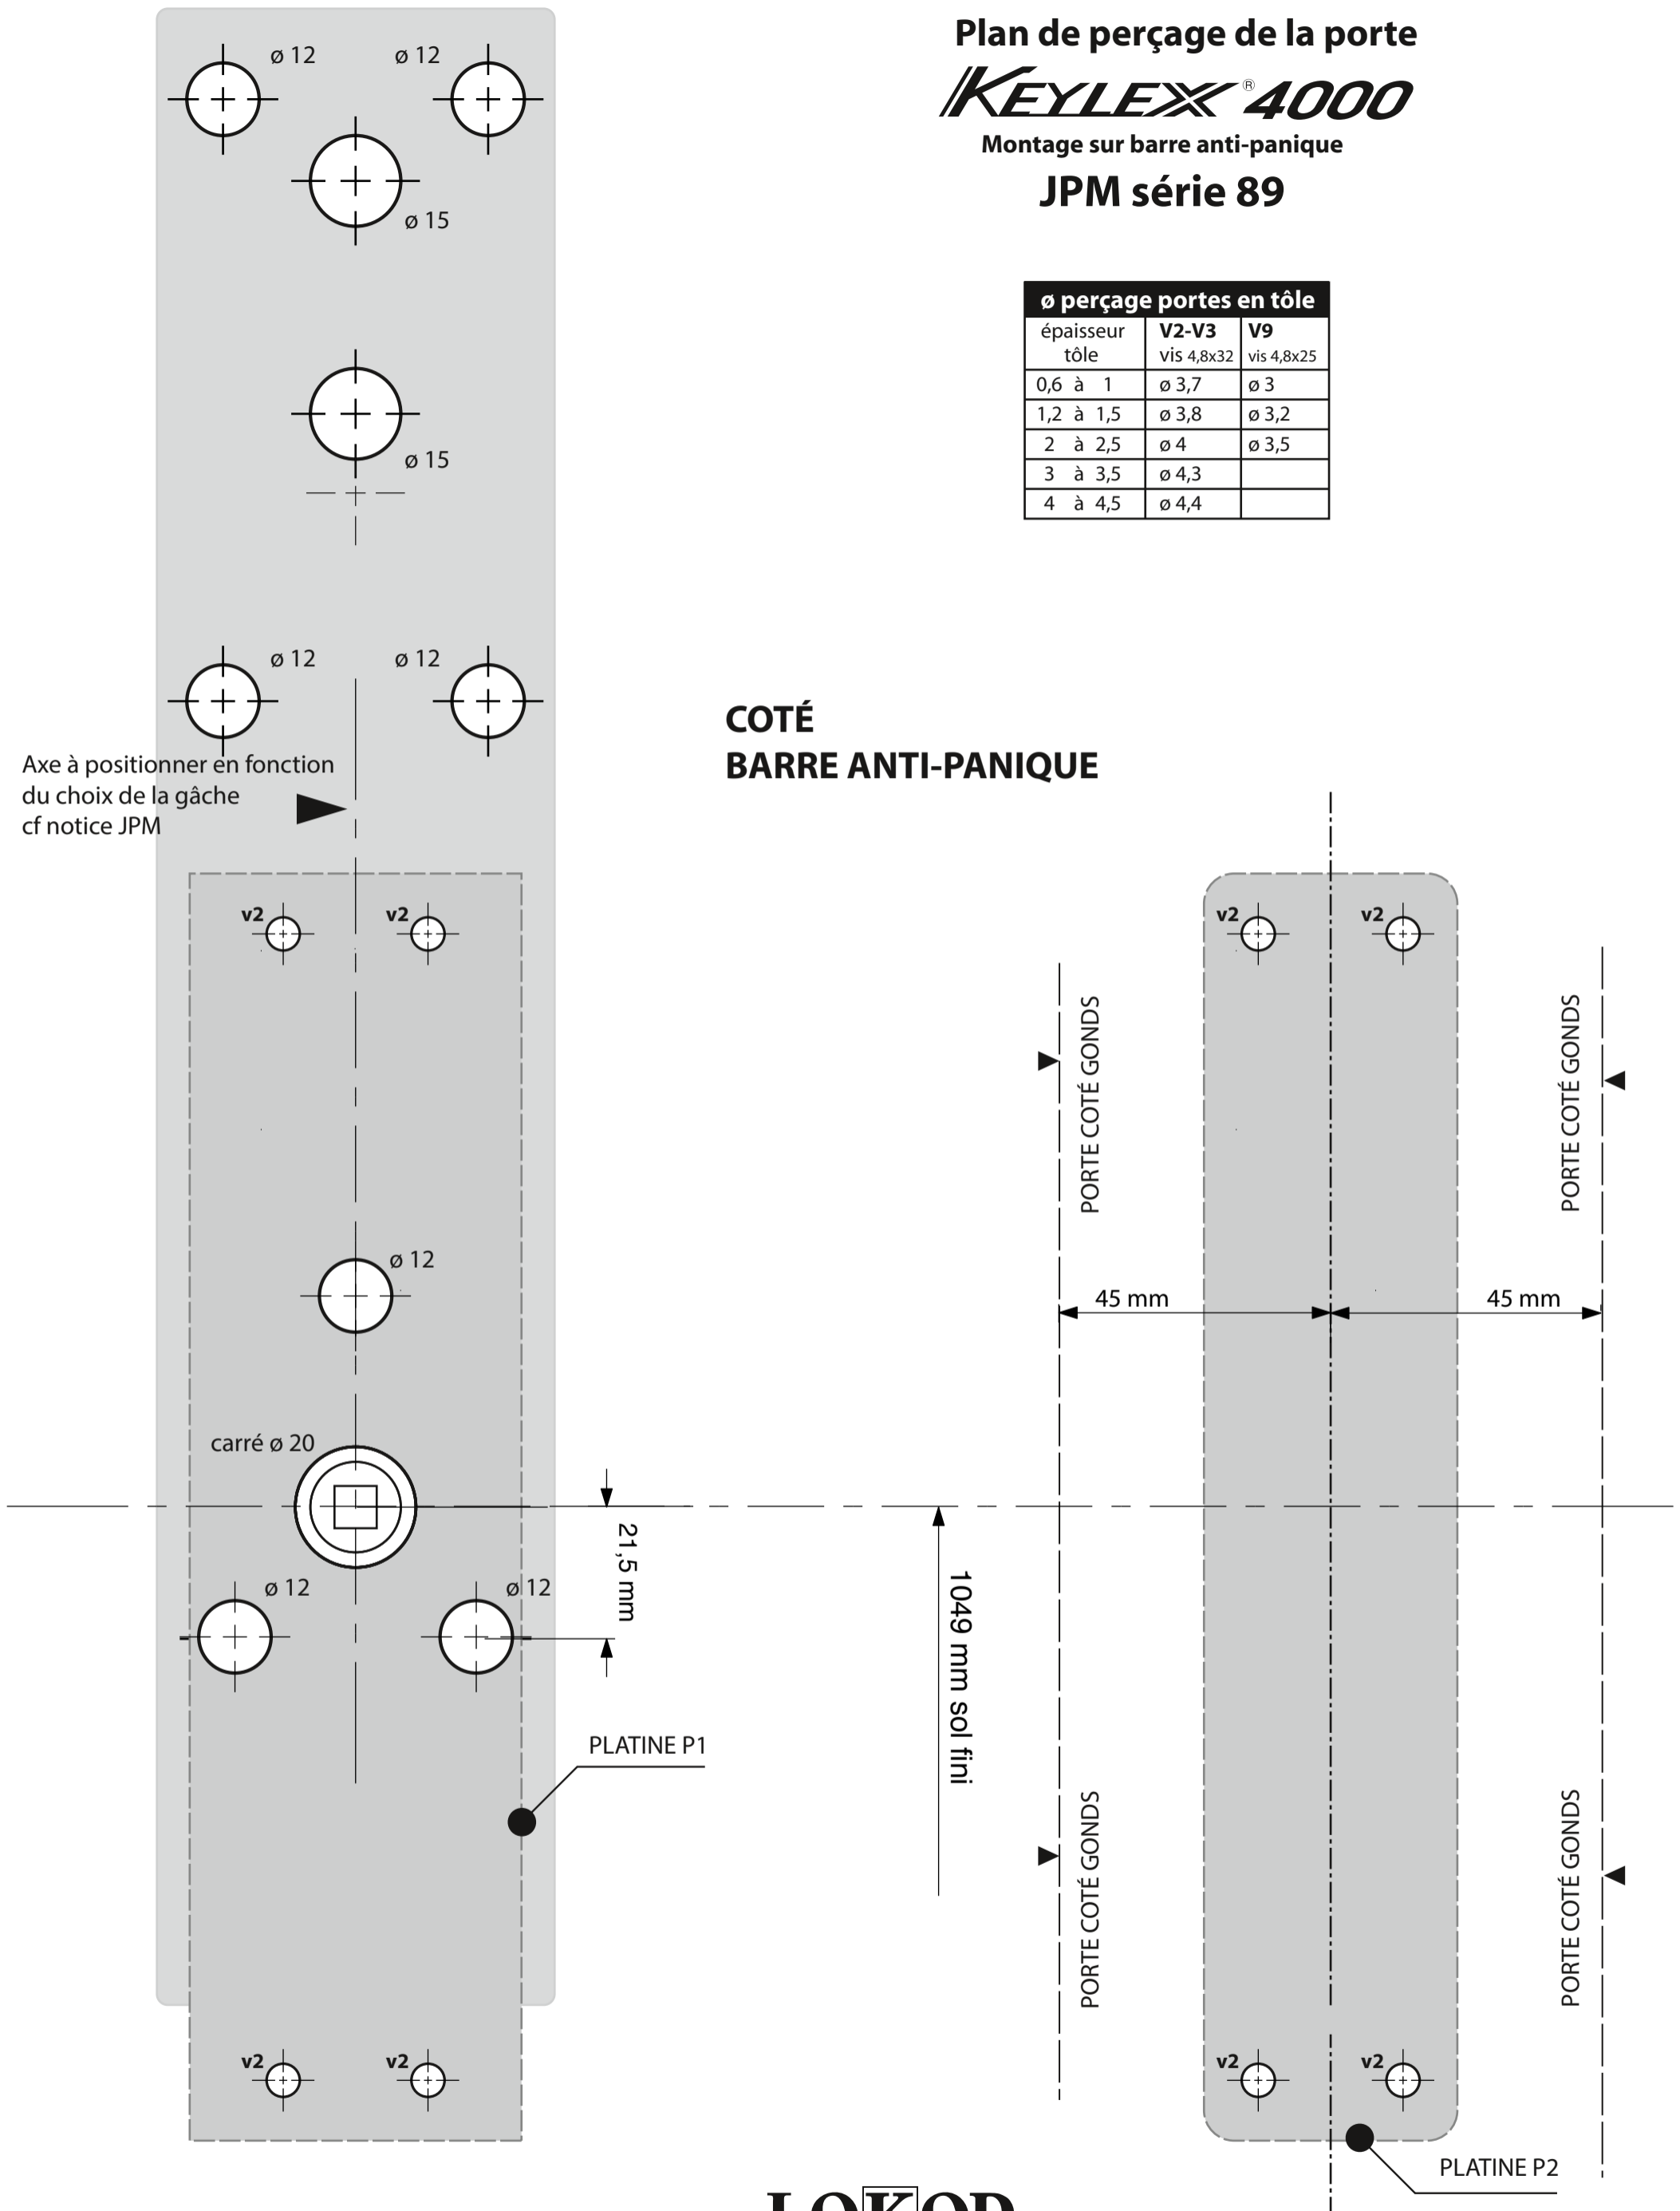

LOKOD

Z.A. du Polen • 76710 ESLETTES

Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75

INTERNET : www.lokod.com - E.mail : contact@lokod.com