


## Montage


La première chose à faire est de définir le sens de la porte en se plaçant à l'extérieur du local ou de la zone à contrôler. Peu importe si la porte se manœuvre en la poussant ou en la tirant.

### A droite

Une porte est dite **à droite** si les **gonds** sont situés **à droite** de la porte.




- 1 Monter les béquilles et mettre les vis
- 2 Orienter les carrés : garniture sens anti-horaire

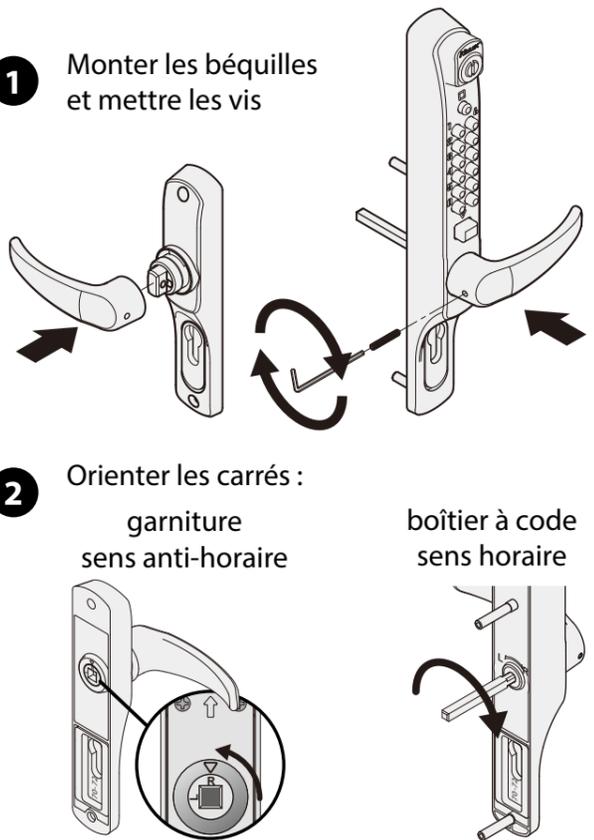


### A gauche

Une porte est dite **à gauche** si les **gonds** sont situés **à gauche** de la porte.




- 1 Monter les béquilles et mettre les vis
- 2 Orienter les carrés : garniture sens horaire

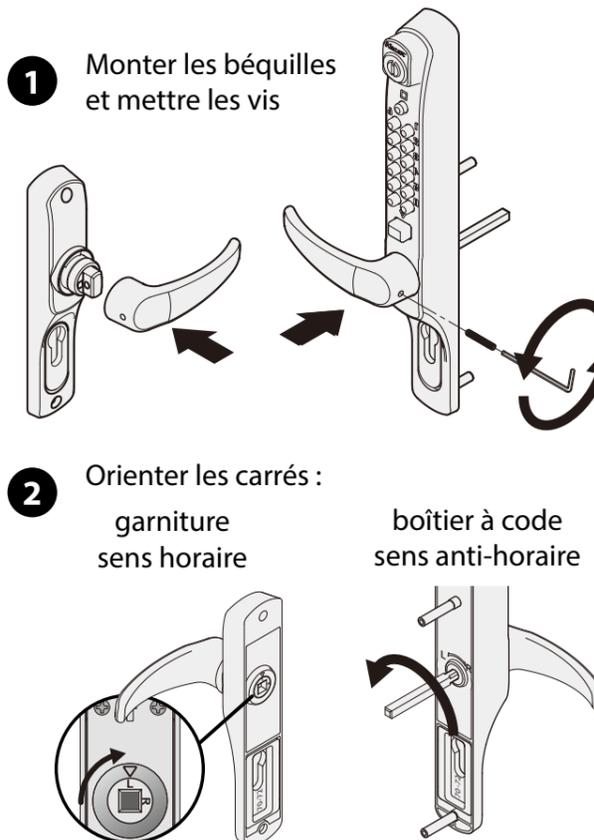

- 3 Préparer la porte en vous aidant du gabarit de perçage fourni.
- 5 Coder le boîtier. Se reporter à la rubrique "Codage"
- 6 Orienter le carré en fonction du sens de la porte 2 puis visser le boîtier et vérifier le bon fonctionnement de la serrure avant le serrage définitif des vis.

**NOTA : Ne pas utiliser de visseuse électrique.**

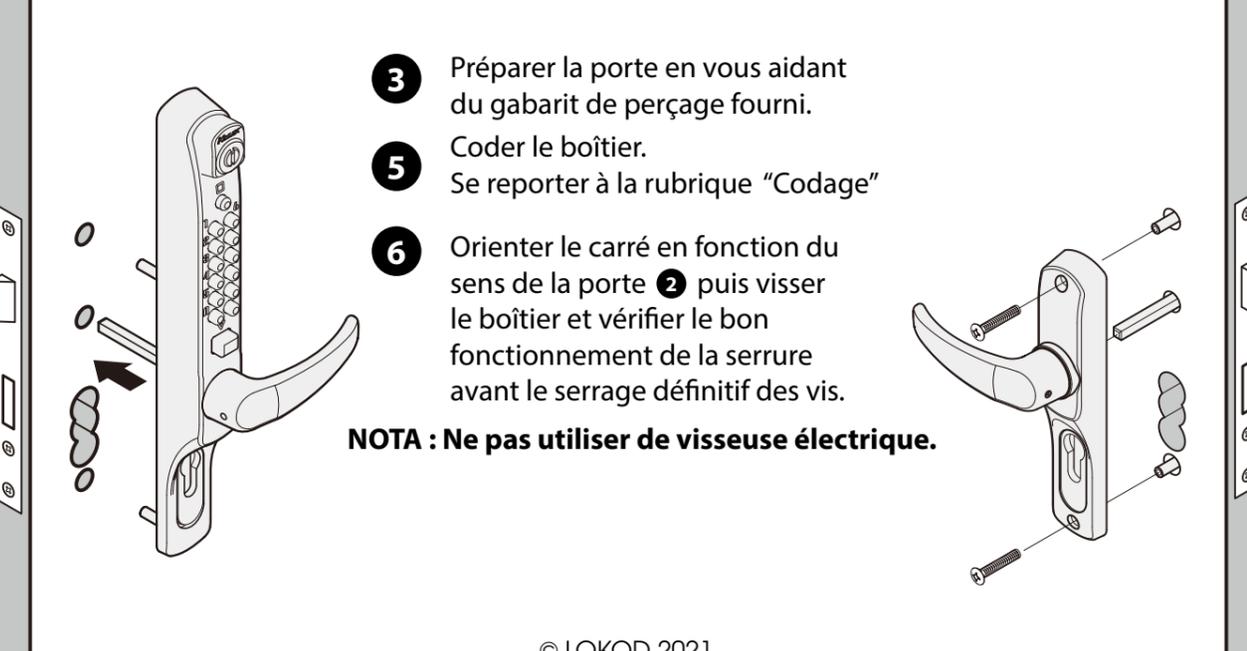


CODE :

## Codage

**Le codage s'effectue porte ouverte sans aucun démontage.**

- 1 Sur le clavier, appuyer sur la touche de remise à zéro
- 2 Tourner la clé de codage vers la droite
- 3 Tourner la clé de codage au centre
- 4 Entrez une combinaison de 1 à 12 digits
- 5 Tourner la clé de codage à gauche (ENTER)
- 6 Tourner la clé de codage au centre et ressortir la clé
- 7 Vérifier le bon fonctionnement de la serrure avant de fermer la porte.

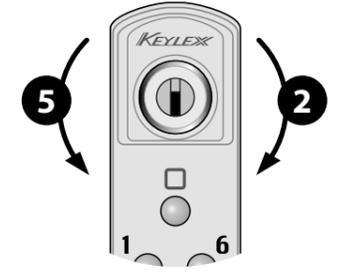

### Mode d'emploi

Exemple pour le code 1234  
Appuyer sur les touches : □ 1234 ▽

**La sortie est toujours libre (anti-panique)**

## LOKOD

Z.A. du Polen • 76710 ESLETTES

Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75

INTERNET : www.lokod.com - E.mail : contact@lokod.com