
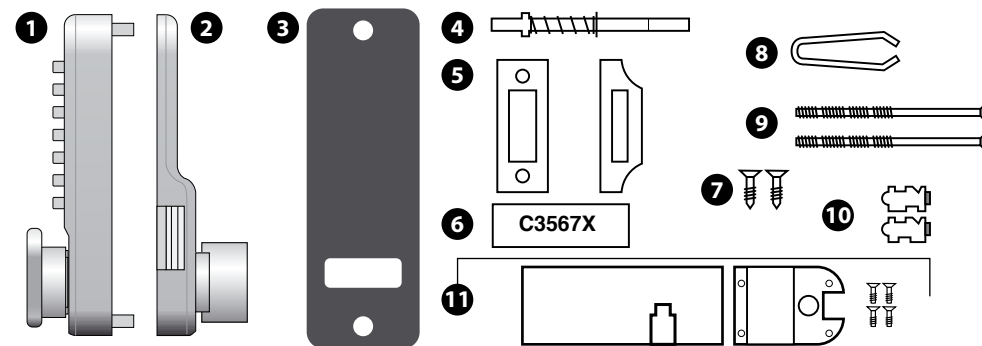


Bord de la porte serrure axe à 60 mm

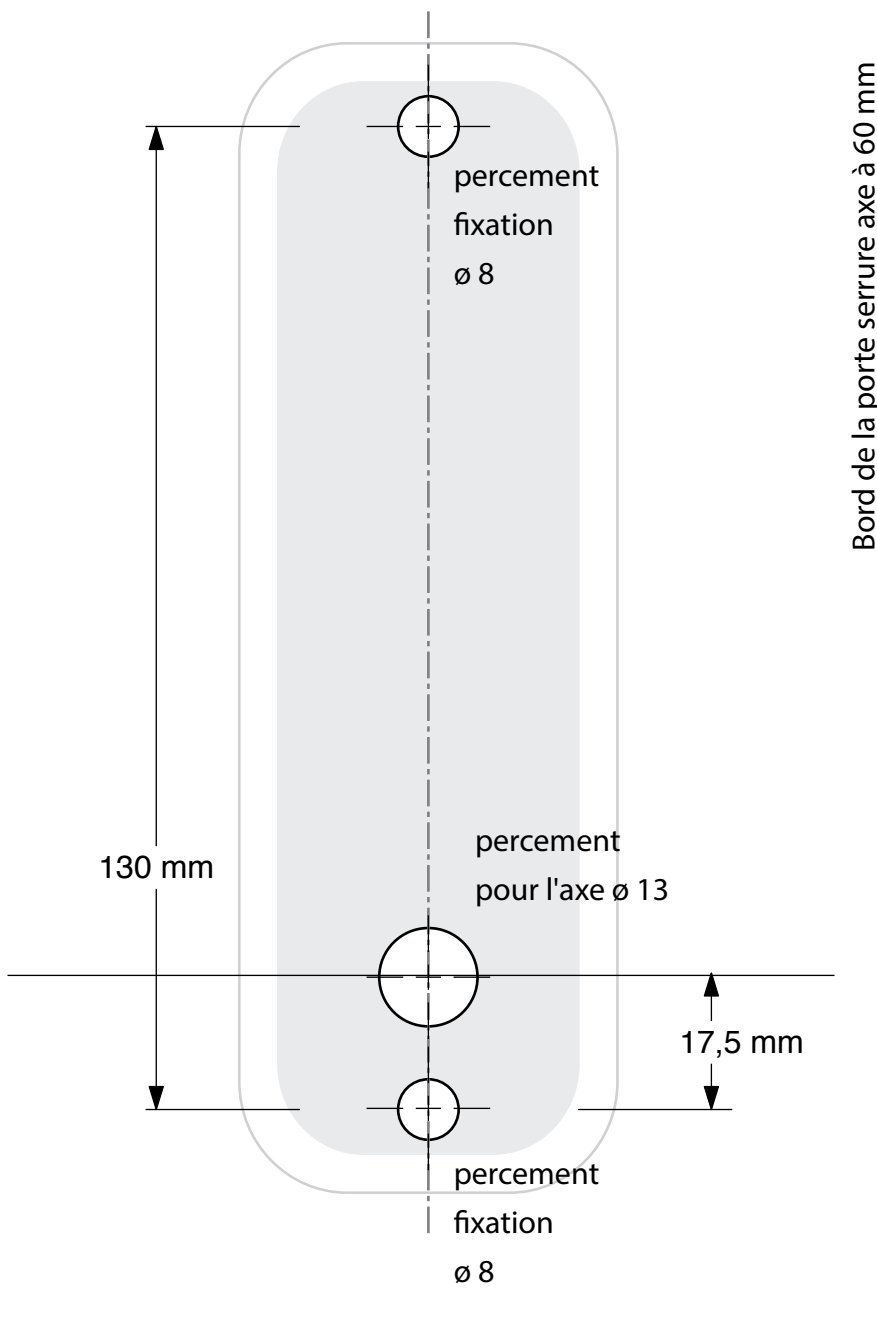


### LISTE DES COMPOSANTS :


- |  |  |
|--|--|
| 1 - Boîtier à combinaison              | 6 - Carte avec code confidentiel           |
| 2 - Plaque intérieure                  | 7 - Vis à bois de fixation (pour la gâche) |
| 3 - Joints de caoutchouc               | 8 - Pince de changement de code            |
| 4 - Axe (avec ressort)                 | 9 - Vis de fixation sécables               |
| 5 - Gâches (en applique + à encastrer) | 10 - Cavaliers de rechange                 |
|  | 11 - pêne, plaque et vis du verrou         |

### DEFINITION DU SENS DE LA PORTE

Le sens d'ouverture de la porte se détermine toujours en se plaçant à **l'extérieur** du local ou de la zone à contrôler. Peu importe si la porte se manœuvre en la poussant ou en la tirant.

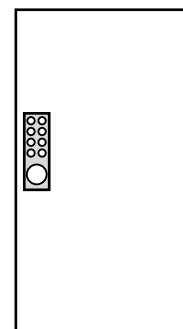

Une porte est dite **à droite** si les **gonds** sont situés **à droite** de la porte.

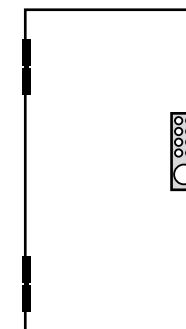

Une porte est dite **à gauche** si les **gonds** sont situés **à gauche** de la porte.

# Montage


## Indications préalables :

Avant de commencer l'installation, contrôler que le boîtier à code fonctionne normalement. Taper le code indiqué sur la carte. La poignée doit tourner et revenir facilement. De l'intérieur, verrouiller ou ouvrir en tournant la poignée se fait librement. De l'extérieur, il faut taper le code pour ouvrir le verrou.


Il n'est pas nécessaire de faire le code pour fermer le verrou si l'une des deux clavettes du boîtier à code est enlevée (voir ci dessous).

## Changement de sens des éléments si nécessaire :

### Boîtier à code :


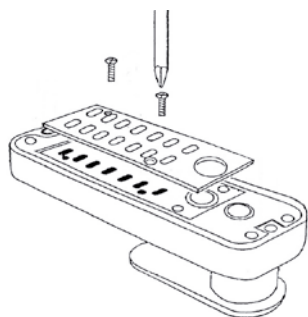


**Afin de ne pas avoir à recomposer le code pour reverrouiller :** enlever la plaque arrière puis à l'aide d'une petite pince, ôter la clavette cylindrique du coté "R" pour les porte à GAUCHE ou du coté "L" pour les portes à DROITE (si vous souhaitez remettre une clavette en place tourner légèrement la poignée du boîtier pour la rentrer à fond). Replacer et revisser la plaque.

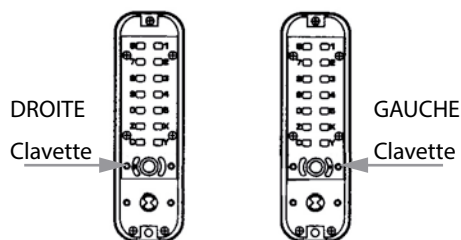

### Garniture intérieure :


Selon le sens de la porte tourner la poignée du bloc-verrou pour placer le pêne comme ci dessous. puis visser la plaque B.

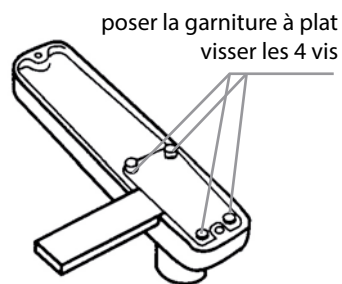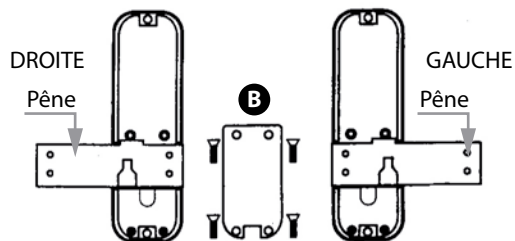

## 1. Positionnement du boîtier

Positionner la partie intérieure sur la porte avec le pêne en position " ouvert " de telle sorte que le bord du pêne soit très légèrement en retrait (environ 0,5 cm) par rapport au bord de la porte.

Marquer la position du trou de fixation supérieur de la serrure puis, en utilisant le gabarit joint, marquer la position du trou de fixation inférieur et du trou de l'axe. Perforer deux trous de 8 mm pour la fixation et un trou de 13 mm pour l'axe.

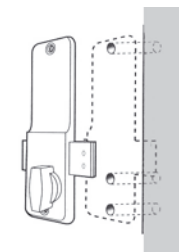




### Important :

Déterminer quelle gâche vous allez installer, puis marquer sa position sur l' huisserie avant de perforer la porte pour la fixation de la serrure (voir instruction 3).

## 2. Fixation de la serrure

Si nécessaire en fonction de l'épaisseur de la porte, ajuster par découpe la longueur de l'axe et des vis de fixation sécables, en sorte qu'une section du filetage puisse se visser dans le boîtier.


Positionner le boîtier et la partie intérieure sans oublier les joints de caoutchouc. Resserrer les vis.

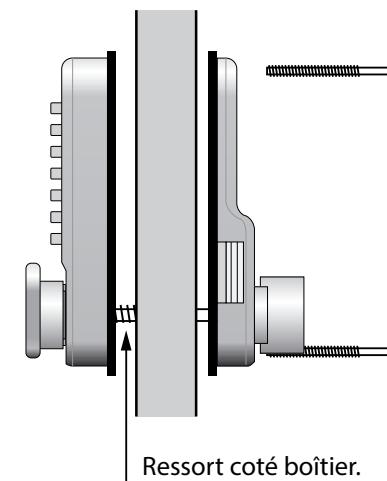


**Important :** Ne pas fermer la porte avant d'être certain que le code fonctionne bien.

## 3. Fixation de la gâche

Sélectionner la gâche la mieux adaptée à l' huisserie.



Gâche en applique

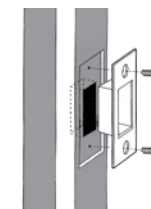

Gâche à encastrer