

Gabarit de perçage

Plier le gabarit ci dessous pour le positionner le long de la porte.

Bord de la porte serrure axe à 60 mm

Bord de la porte serrure axe à 50 mm

159 mm

perçement fixation
ø 8

perçement pour l'axe
ø 13

perçement fixation ø 8

22 mm


Bord de la porte serrure axe à 50 mm

Bord de la porte serrure axe à 60 mm

Jokey 1500

Notice d'installation

Réf. 48106-J

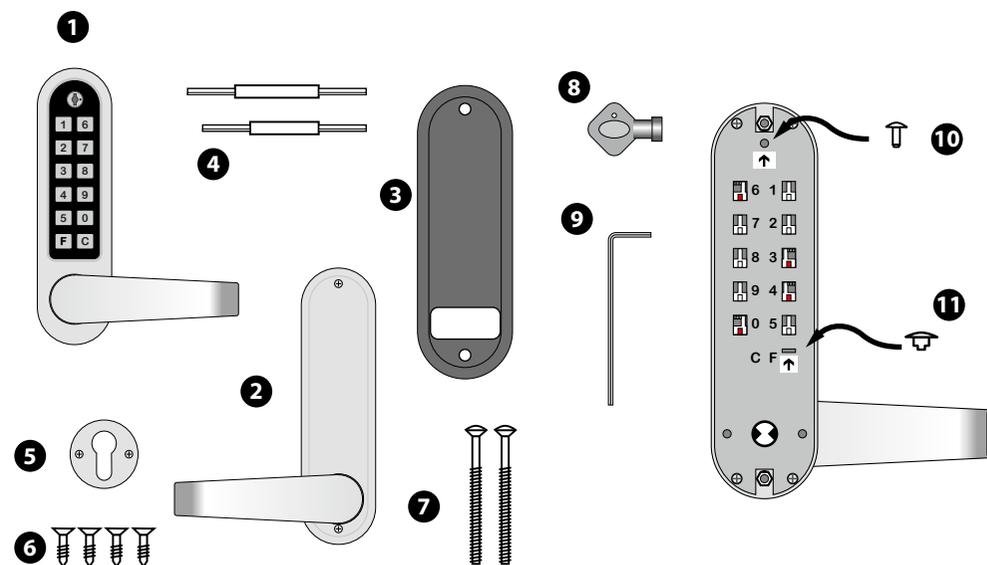

LISTE DES COMPOSANTS :

- 1 - Boîtier à combinaison
- 2 - Garniture intérieure
- 3 - Joints de caoutchouc
- 4 - Carrés
- 5 - Rosaces
- 6 - Vis à bois de fixation (pour les rosaces)
- 7 - Vis de fixation (plusieurs longueurs)
- 8 - Clé de changement de code
- 9 - Clé 6 pans
- 10 - pion de verrouillage du codage
- 11 - pion de verrouillage du libre passage

Perçage de la porte

Percer la porte en vous aidant du gabarit fourni.



Vérifiez que la serrure existante possède un trou permettant le passage de la vis de fixation inférieure.

Jokey 1500


Notice d'installation

Réf. 48106-J

DEFINITION DU SENS DE LA PORTE

Le sens d'ouverture de la porte se détermine toujours en se plaçant face au boîtier, généralement situé à l'**extérieur** du local ou de la zone à contrôler.


Peu importe si la porte se manœuvre en la poussant ou en la tirant.

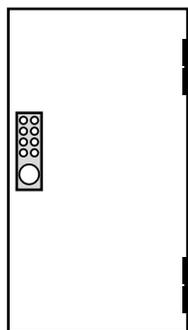

Une porte est dite à **droite** si les **gonds** sont situés à **droite** de la porte.



Montage du carré
Porte à droite

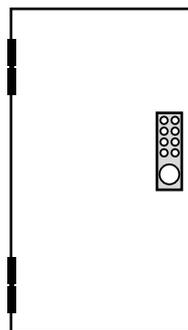

Une porte est dite à **gauche** si les **gonds** sont situés à **gauche** de la porte.



Montage du carré
Porte à gauche

INVERSION DU SENS DE LA POIGNÉE (selon le cas)



A



B



Pour Changer le sens de la poignée enlever l'obturateur en caoutchouc (à l'aides d'un outil plat et pointu)

Devisez la poignée à l'aide de la clé 6 pans fournie.

Procédez à l'inverse pour le remontage.

Codage

Réf. 48106-J

le boîtier est livré codé

Avant de commencer l'installation, contrôler que le boîtier à code fonctionne normalement.

Appuyer sur "C" suivi du code programmé, le bouton doit tourner et revenir facilement.

Changement de code :

Le codage s'effectue sans aucun démontage.

- 1 Composer le code
- 2 **Tourner, enfoncer et maintenir** la clé de codage dans la touche ronde **jusqu'à l'étape 5**.
- 3 Appuyer sur la touche "C" pour annuler l'ancien code
- 4 Composer le nouveau code en chiffres.
- 5 relacher la clé et vérifier 2 fois le bon fonctionnement

Vérifier le bon fonctionnement du code puis monter le boîtier à code et la garniture intérieure en adaptant les vis fournies à l'épaisseur de la porte.

Notez votre code en lieu sûr puis vérifier à nouveau le bon fonctionnement du code après serrage définitif des vis et **avant de fermer la porte**.



Mise en libre passage

Pour activer le libre passage :

Composer le code, baissez la poignée puis appuyer sur la touche F

Pour désactiver le libre passage :

Baissez la poignée puis appuyer sur la touche C

