


Important : Ne pas fermer la porte avant d'être certain que l'ensemble fonctionne bien.

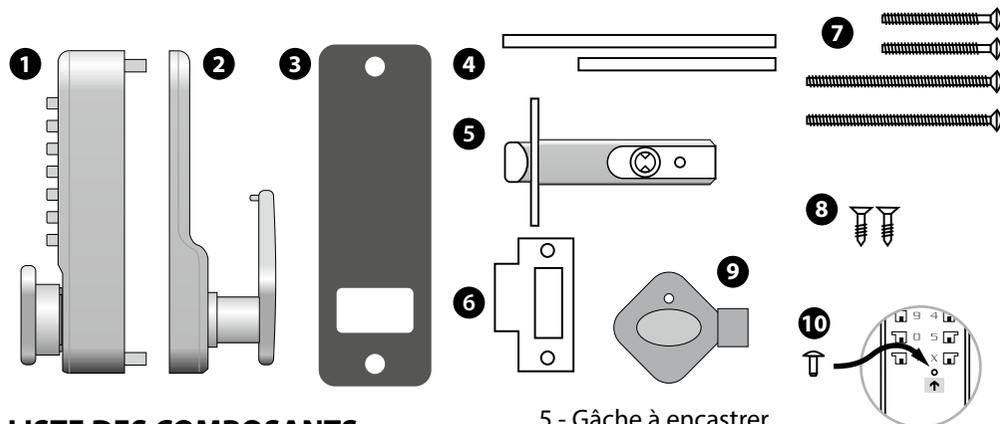

LISTE DES COMPOSANTS :

- 1 - Boîtier à combinaison
- 2 - Plaque verrou intérieure
- 3 - Joints de caoutchouc
- 4 - Axes (selon épaisseur)

- 5 - Gâche à encastrer
- 6 - Gâche en applique
- 7 - Vis de fixation
- 8 - Vis à bois de fixation (pour la gâche)
- 9 - Accessoire (clé) de codage
- 10 - pion de désactivation du codage

Le boîtier est livré codé

Avant de commencer l'installation, contrôler que le boîtier à code fonctionne normalement. Appuyer sur "C" suivi du code programmé, le bouton doit tourner et revenir facilement. De l'intérieur, verrouiller ou ouvrir en tournant le bouton se fait librement. De l'extérieur, il faut taper le code pour ouvrir.


NOTA :

Il n'est pas nécessaire de faire le code pour fermer. Une fois claquée la porte est automatiquement verrouillée.

Changement de code :

Le codage s'effectue sans aucun démontage.

- 1 Composer le code
- 2 **Enfoncer et maintenir** la clé de codage dans la touche "*" **jusqu'à l'étape 5.**
- 3 Appuyer sur la touche "C" pour annuler l'ancien code
- 4 Composer le nouveau code en chiffres ou lettres "X" ou "Y".
- 5 relacher la clé et vérifier 5 fois le bon fonctionnement

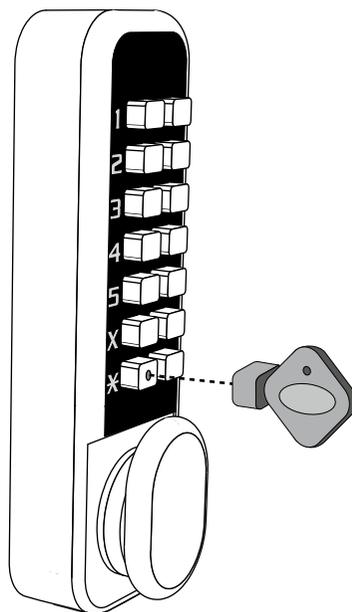


Conseil : Un code à 4 digits assure une bonne sécurité.

1. Positionnement du boîtier

Après avoir monté la serrure tubulaire à larder et sa gâche à encastrer, utiliser le gabarit de pose joint afin de réaliser les percements dans la porte.

Marquer l'axe de la serrure puis, en utilisant le gabarit joint, marquer la position des trous de fixation et du trou de l'axe. Perforer deux trous de 8 mm pour la fixation et un trou de 13 mm pour l'axe.

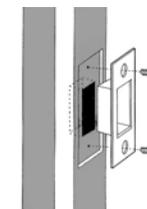


Gâche à encastrer


2. Fixation de la serrure

Si nécessaire en fonction de l'épaisseur de la porte, ajuster par découpe la longueur de l'axe et des vis de fixation sécables, en sorte qu'une section du filetage puisse se visser dans le boîtier.


Positionner le boîtier et la partie intérieure sans oublier les joints de caoutchouc. Resserrer les vis.



Porte à droite



Porte à gauche

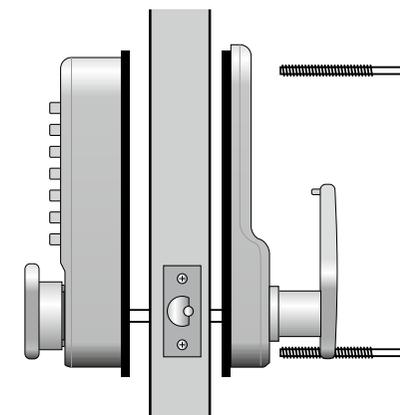

Important : Ne pas fermer la porte avant d'être certain que le code fonctionne bien.

3. Mise en place du pion de verrouillage de la serrure (facultatif)

visser le pion coté gond

